

Compress 7000 LWM käyttöönotto.

Tämä pikaohje ei korvaa varsinaisia ohjekirjoja, vaan on tarkoitettu avuksi.

Huom! Ennen asennuksen aloittamista on kompressorin kuljetus tuet (2kpl) poistettava. (Asennusohje s.5)
Jätä lämpöpumpun vasen laita (edestä katsottuna) vapaaksi, mahdollisia huoltotoimenpiteitä varten

Putkikytkennät. (Katso takasivu ja Asennusohje s.15-16)

Putkikytkennät on selkeästi merkittyinä symbolein lämpöpumpun päällä.
Käyttövesi varaaja on täytettävä ennen käyttöönottoa.

Muista asentaa ohitus ja ulkoinen kiertovesi pumppu. Sisältyy toimitukseen. (s.20)

Ohitus yhdistää menon ja paluun 28mm kuparilla. **Ei takaiskua!**

Kiertovesipumpun sähkö ehdottomasti lämpöpumpun asennus moduulista.

Sähkökytkennät. (Asennusohje s.25)

Korttien sijainnit sivulla 25

Kytettävät	Mihin kytketään	Sijainti	Liittimet
Ulkolämpötilaanturi T1	Asennus moduuli (s.28)	Ulos pohjois seinälle.	3 ja 4
Menovesianturi T0	Asennus moduuli (s.28)	Menoputki ohituksen jälkeen	1 ja 2
Syöttö*	X1 (s.25 ja 26)	Sähkökotelo Vas.ylä k.	L1,L2,L3,1N ja GND
Ulkoinen kiertovesipumppu PC1	Asennus moduuli (s.28)	Menoputki ohituksen jälkeen	52, N ja GND

* Käytä riittävän laadukasta kumikaapelia. Jätä myös "löysiä", jotta sähkökotelon voi tarvittaessa siirtää sivuun.

Täyttö ja ilmaus (s.21)

Täytä ja ilmaa koko järjestelmä huolellisesti.

Ilmaruuvi löytyy myös lämpöpumpun päältä (pos. 12 kuva takasivulla)

Kierrukan ilmausta varten löytyy ilmausyhde etupellin takaa vasemmalta.

Käyttöönotto ohjainpaneelistä.

Kytke huoltokatkaisijasta virta päälle ja seuraa näyttöä.

Ota järjestelmä käyttöön säätökeskuksen ohjeiden mukaan.

Tarvittaessa katso video osoitteesta: www.bosch-climate.fi (tulossa)

Vinkki!

Tarvittaessa voit palauttaa tehdasasetukset seuraavasti:

Paina MENU-nappia pitkään, päästäksesi **huolto valikkoon**

Valitse **Diagnoosi**

Valitse **Nollaus**

Valitse **Alkuasetukset**

Suorita käyttöönotto uudestaan.


Lämpötilan säätö

Kierrä valitsin nappia-lisätäksesi, tai vähentäksesi lämpöä.

Tallenna/hyväksy painamalla valitsin-nappia.



Täytä käyttöönottopöytäkirja. (Asennusohje s.41)

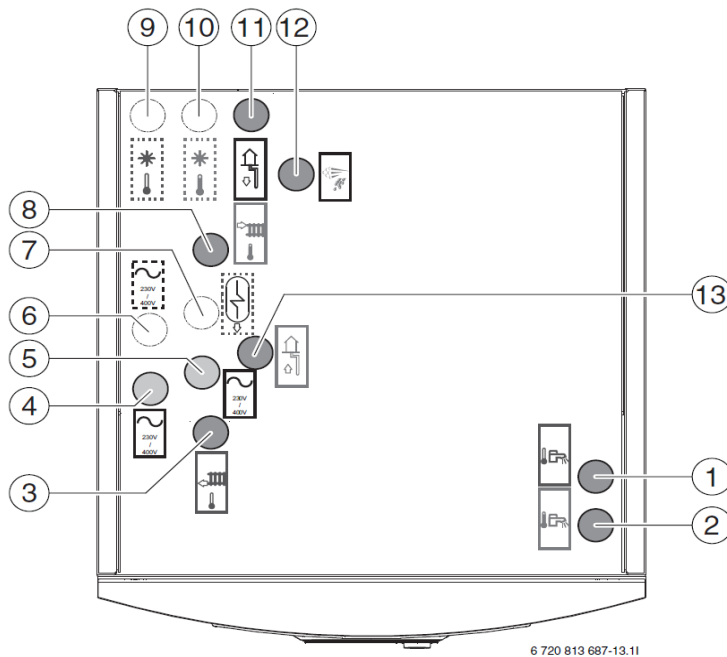

- 1 Kylmä käyttövesi
- 2 Lämmin käyttövesi
- 3 Paluu Lämmönjako
- 4 Sähköliitännät
- 5 Sähköliitännät
- 6 Sähköliitännät (vara)
- 7 Lisä käyttövesi (vara)
- 8 Meno Lämmönjako
- 11 Keruu maahan
- 12 Ilmaus
- 13 Keruu maasta

Pika toimintoja

Huoltovalikkoon pääsy	Paina MENU-nappia pitkään, päästäksesi huolto valikkoon
Kompressorin pikakäynnistys	Paina MENU-nappia pitkään, päästäksesi huolto valikkoon Paina MENU ja INFO yhtäaikaaisesti, kunnes käynnistyy.
Lämpötilat	Paina MENU-nappia pitkään, päästäksesi huolto valikkoon Valitse Diagnoosi Valitse Lämpöpumppu Valitse Lämpötilat

Muuta huomioitavaa

- 1 Kompressori ei käynnisty ennen kuin kompressorin lämpötila on 10°C korkeampi kuin Keruupiirin lämpötila. Kompressori lämpenee automaattisesti. Tämä voi kestää jonkin aikaa.
- 2 Muista ilmata myös lämpöpumpun yläosasta kohta 12 (kuva yllä)
- 3 Muuta käyttövesi pysäytys lämpötila 63°C:sta 60°C:seen.
Paina MENU-nappia pitkään, päästäksesi **huolto valikkoon**
Valitse **Lämminveden asetukset**
Valitse **Nollaus Lämminkäyttövesi**
Valitse **Poiskytkentä lämpötila**
Tämä muutetaan 60°C :seen.

Tekninen tuki:

boschhuolto@fi.bosch.com

Hotline 010 480 8618

Myynti:

boschmyynti@fi.bosch.com

Pasi Ervasti 0503043688
Mika Nyström 0505755695
Vesa Silvan 0504424036
Mikko Isokorpi 0504450390
Mikko Ranta 0505775953

Robert Bosch Oy / Bosch Thermotekniikka Puh. 010 480 80
 Äyritie 8E, 01510 Vantaa

www.bosch-climate.fi